


TRAILER EBS D - KOMPONENTER

RESERVEDELE
TIL LASTBILER
ANHÆNGERE


IND/UD2

Ekstern bremsetryksensor/telematik

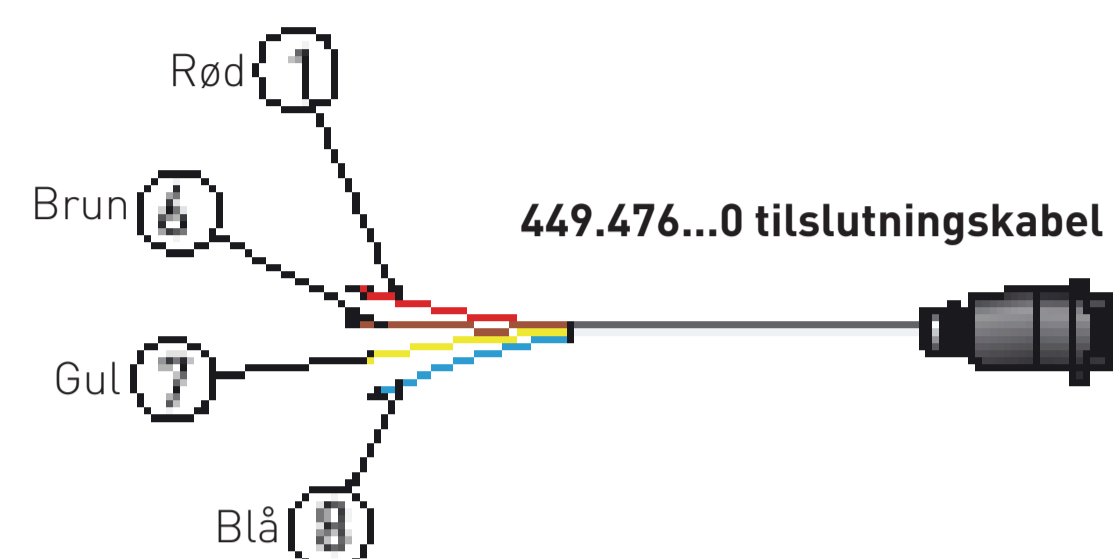


- 1 Kontaktudgang 3/ekstern bremsetryk sensor (kl. 15, 3A)
- 2 Stel ECU
- 3 Indgang ekstern bremsetryk sensor
- 4 Mulig kl.30 (ikke afsikret)
- 5 Stel ECU
- 6 CAN 2 - høj
- 7 CAN 2 - lav

RSS Installations vejledning

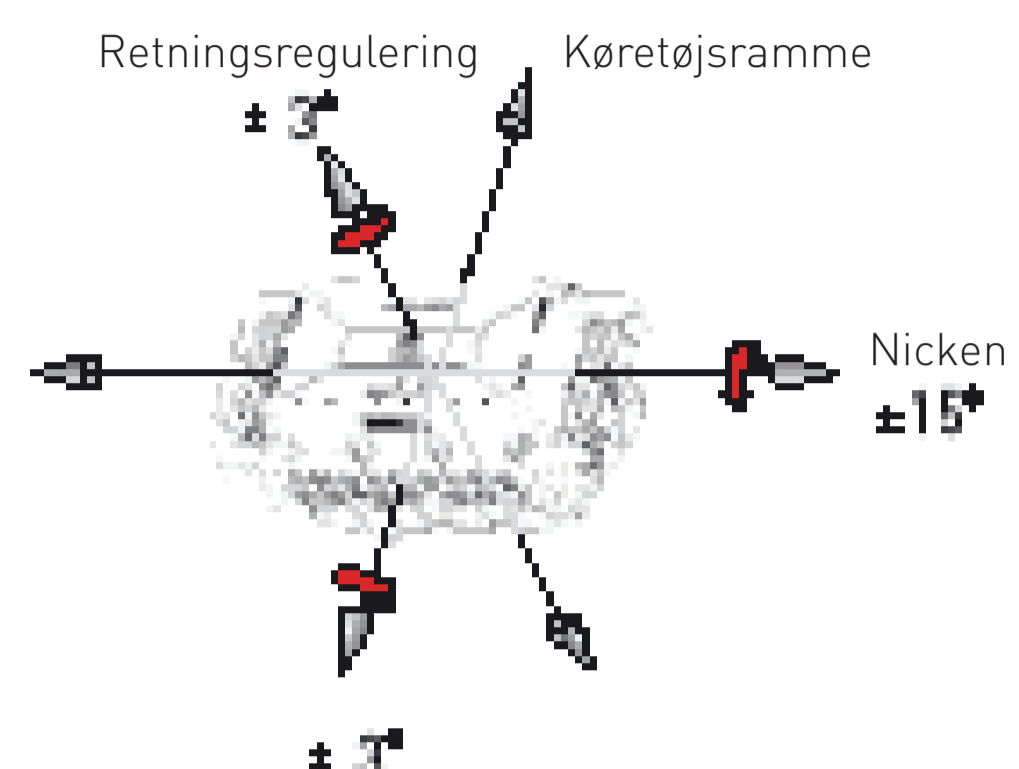


Tilladt vinkel afvigelse under installationen.

Installation restriktioner for at sikre RSS-funktioner
- For modulator 480.102.014.0

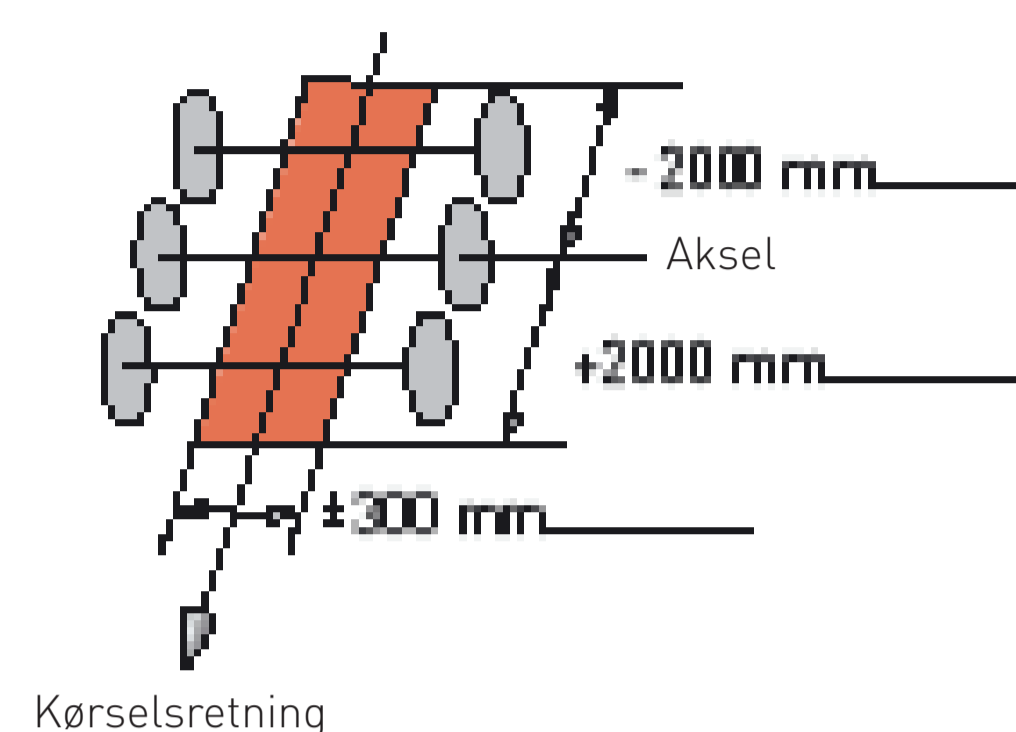


Installation begrænsninger modulator.


Strøm - ISO 7638 / TCE

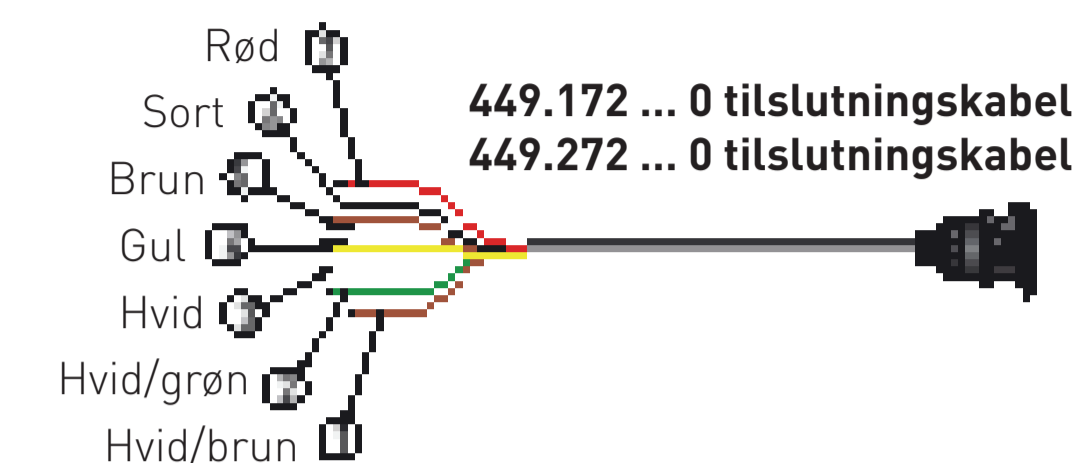

- 1 CAN lav (standard 24V, TCE 5V)
- 2 CAN høj (standard 24V, TCE 5V)
- 3 Advarselslampe (ikke i TCE versionen)
- 4 Stel ECU (ikke i TCE versionen)
- 5 Stel, ventil (kl. 31) (Stel i TCE version)
- 6 24V ECU (kl. 15) (ikke i TCE version)
- 7 24V kl. 30 (plus i TCE version)

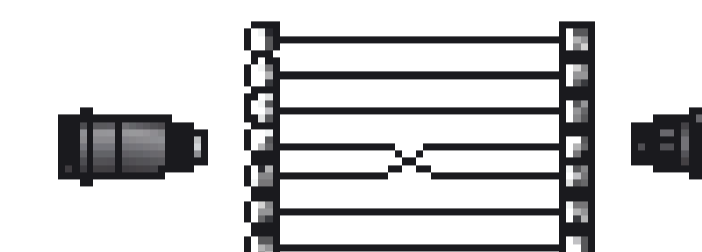


- 1 Kontaktudgang 3 (kl. 15, 3A)
- 2 Stel ECU
- 3 Udløbsventil
- 4 Reduktionsventil
- 5 Indgang tryk sensor EBS relæventil
- 6 Magnetventil stel
- 7 Indgangsventil +24V
- 8 Reduktionsventil stel

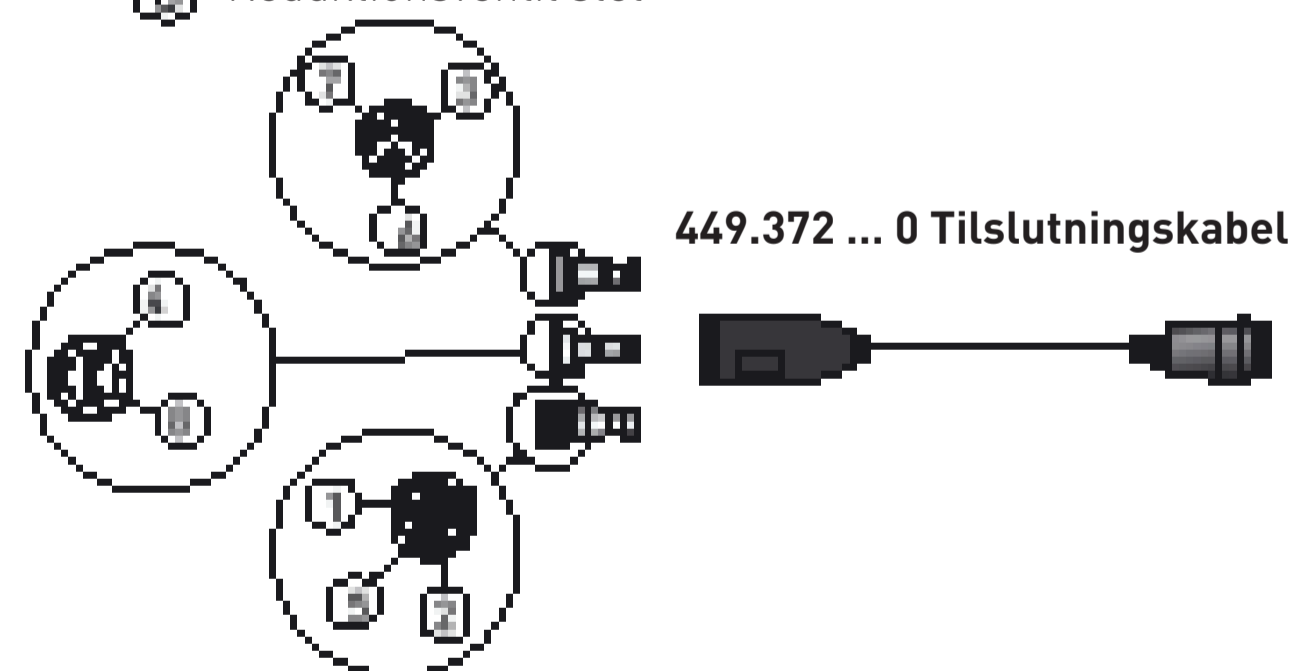

ABS sensorer f, d


ABS sensorer c, e

- 1 Kontaktudgang 5 (24V)
- 2 Stel ECU
- 3 Indgang eksterne aksel last-sensor / igangsætningshjælp

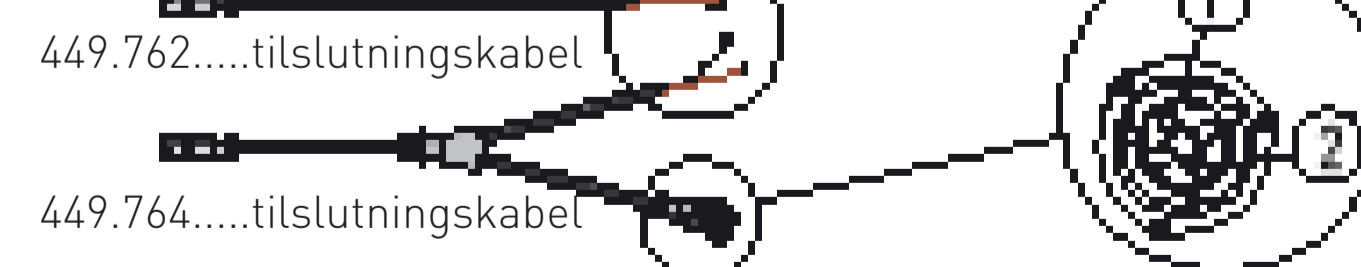


IND/UD 1 - Igangsætningshjælp

- 1 5V
- 2 Stel ECU
- 3 Indgang slidindikator

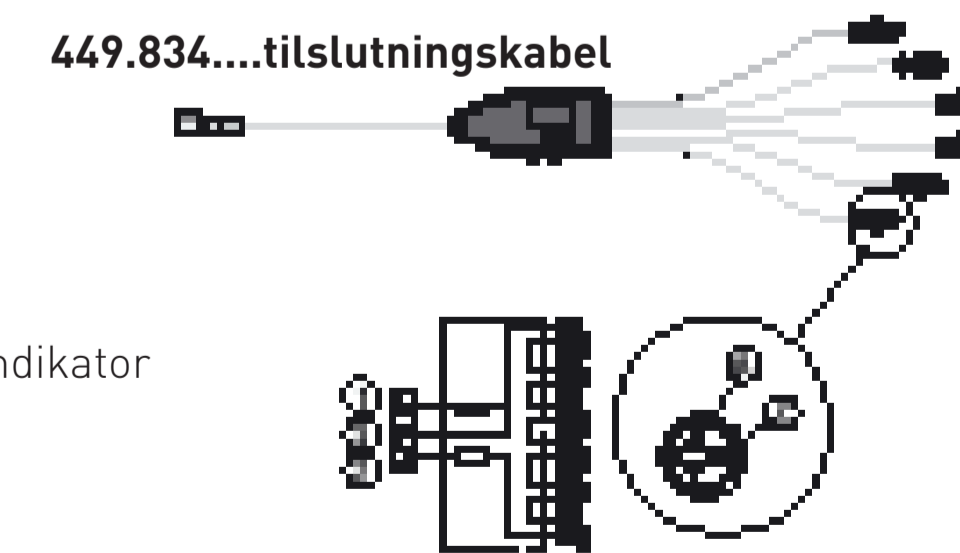

Slidindikator

- 1 ISO 9141 k-linje
- 2 Kontaktudgang 4 (diagnoseforsyning)
- 3 Stel ECU
- 4 Kontaktudgang 2 (ECAS/ELM/ILS2)
- 5 Bremselys
- 6 Udgang batteriopladning (ECAS)
- 7 Stel ECU (bremselys)
- 8 Kontaktudgang 1 (ISS/ILS 1)

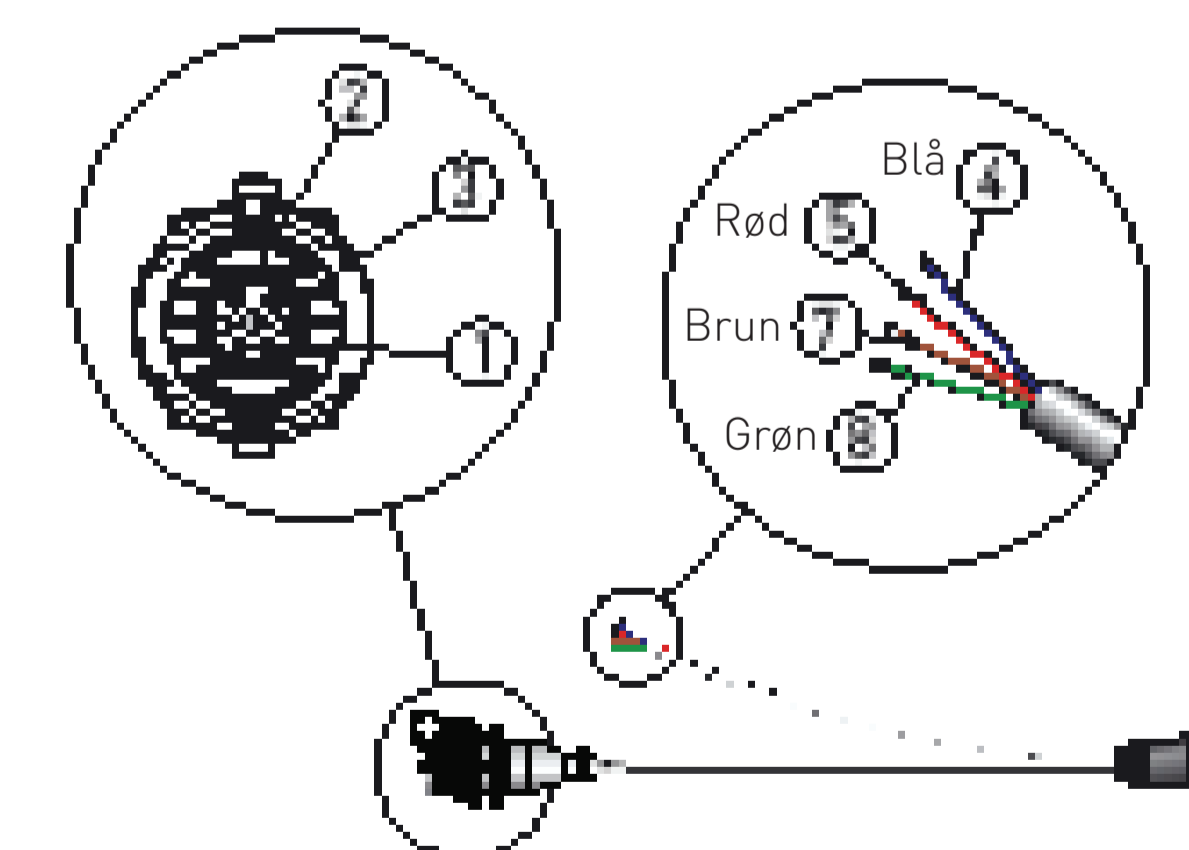

DIAGN.
Diagnose/bremselys/ISS/
ILS/ECAS/ELM/batteri

WABCO

www.wabco-auto.com

b